DENVER®

# Manual de Instruções

## DWM-110 PRETO

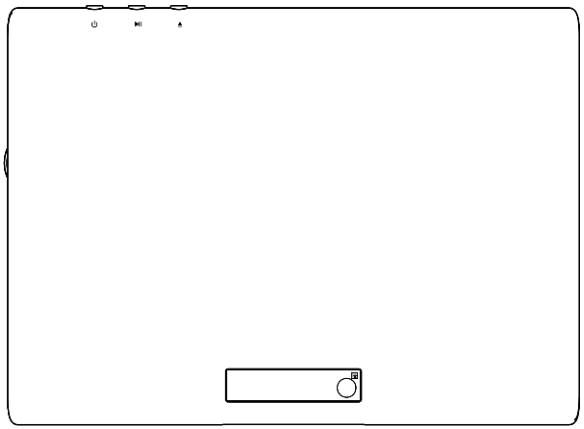

## Leitor DVD

**AVISO:** PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA O PRODUTO À ÁGUA, CHUVA OU HUMIDADE.

**CUIDADO:** PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU A PARTE DE TRÁS). NÃO EXISTEM NO INTERIOR PARTES QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR. AS REPARAÇÕES DEVEM SER REALIZADAS APENAS POR PESSOAL QUALIFICADO.

O símbolo de um relâmpago com uma ponta, dentro dum triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador para a presença de tensão perigosa não isolada dentro do compartimento dos produtos que pode ser de magnitude suficiente para constituir um perigo de choque eléctrico para as pessoas.

O ponto de exclamação dentro dum triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções importantes de funcionamento e de manutenção (reparação) na literatura que acompanha o equipamento.

O símbolo de produto laser: localizado no painel traseiro, indica que este leitor é um produto de classe laser, somente usa laser reduzido e não existe perigo de radiação no exterior do equipamento.

1. Ler este manual de instruções aprofundadamente antes da instalação e da utilização.
2. Não tocar na ficha de alimentação com as mãos molhadas.
3. Desligar a corrente quando não está a ser utilizado. (Desligar a ficha de alimentação da tomada de corrente quando tenciona estar sem utilizar o equipamento durante um longo período de tempo.) Antes de mover o equipamento, retirar primeiro o disco do equipamento/tabuleiro.
4. Não abrir ou tocar em nenhum dos componentes expostos no equipamento, somente para técnicos qualificados.
5. Para evitar danos no equipamento, este não deve ser exposto à luz solar directa ou colocado próximo de objectos que possam irradiar calor.
6. Não colocar o equipamento em condições de humidade, as quais afectarão o transmissor do equipamento colocando-o fora de serviço.
7. Colocar o equipamento numa superfície lisa e com condições de ventilação. Assegurar que os orifícios de ventilação não estão tapados para evitar sobreaquecimento e mau funcionamento.
8. Limpar o painel e o exterior do aparelho somente com um pano seco e macio, não aplicar nenhum tipo de diluente, álcool ou sprays.
9. A aparelhagem não deve ser exposta a pingos ou jactos de água e objectos contendo líquidos, tal como jarras não devem ser colocadas por cima da aparelhagem.
10. Desligar o equipamento da corrente eléctrica quando não for para ser usado durante um longo período de tempo.
11. Não devem ser colocados na aparelhagem fontes de chama, tal como velas acesas.
12. Assegurar que existe livre circulação de ar (não colocar o dispositivo em prateleiras, num tapete fino, numa cama, ou em qualquer outro lugar em que as entradas de ventilação possam ficar obstruídas, e deixe pelo menos 10 cm livres em todos os lados.
13. A aparelhagem não deve ser exposta a jactos ou pingos de água.
14. A ficha principal é usada para desligar o aparelho. O aparelho desligado deve ser mantido pronto a funcionar.
15. A bateria (bateria das baterias da embalagem das mesmas) não devem ser expostas a calor excessivo, como por exemplo a luz solar, o fogo ou similares.
16. A ficha de Corrente Eléctrica é usada como dispositivo para desligar. Deve manter-se pronta a ser usada, e não deve ser obstruída durante o uso a que se destina.

Se o cabo eléctrico estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou por pessoal qualificado de modo a evitar qualquer perigo.

A função do produto pode ser limpa quando este é sujeito a problemas de descarga electrostática. Basta simplesmente seguir as instruções descritas neste manual para colocar a função de novo em funcionamento.

Durante descargas electrostáticas e o forte campo magnético, o produto pode funcionar incorrectamente, de seguida pressionar o botão "STANDBY" (Em espera) e o produto voltará ao seu desempenho normal.

A ficha de Corrente Eléctrica é usada como dispositivo para desligar. Deve manter-se pronta a ser usada, e não deve ser obstruída durante o uso a que se destina.

## 1. ILUSTRAÇÃO DO PAINEL

1. EM ESPERA
2. REPRODUZIR/PAUSA
3. ABRIR/FECHAR
4. Ecrã do Visor
5. Sensor IR
6. Tabuleiro do Disco
7. Leitor de Cartão
8. Porta USB
9. Saída Coaxial
10. Saída AV
11. SAÍDA HDMI
12. ENTRADA DC

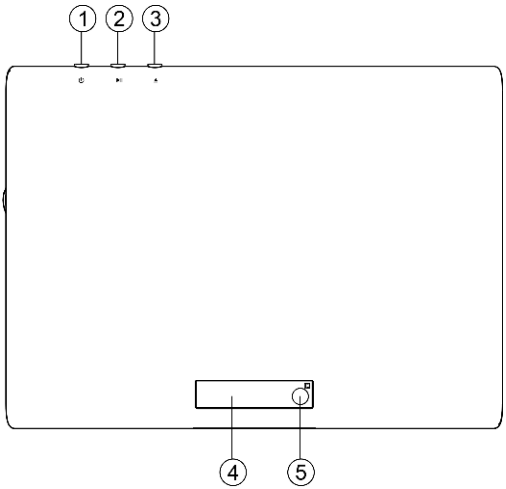


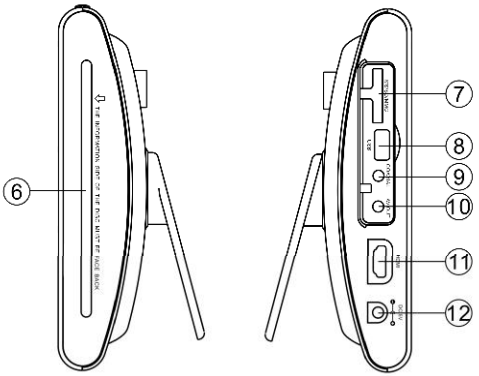


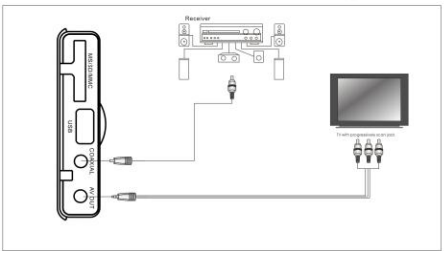


Nota: A porta USB é usada como porta conectiva directa, não use nenhuns cabos de extensão conectivos.

## 2. CONTROLO REMOTO

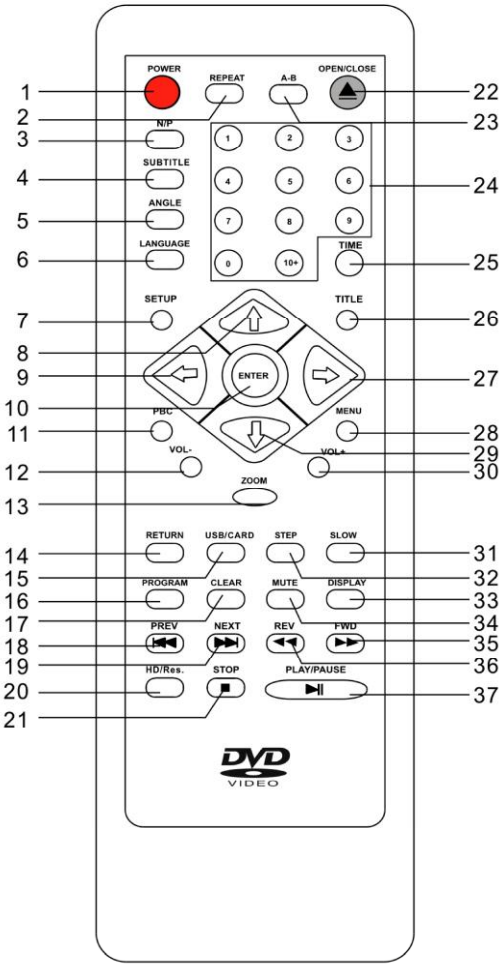


1. Ligar
2. Repetir
3. N/P
4. Legenda
5. Ângulo
6. Idioma
7. Configurar
8. Botão para subir
9. Botão esquerdo
10. Botão entrar
11. PBC
12. Volume -
13. Zoom
14. Voltar
15. USB/CARTÃO
16. Programar
17. Limpar
18. PREV
19. Seguinte
20. HD/Res.
21. Parar
22. Abrir/Fechar
23. A-B
24. Botão numérico
25. Hora
26. Título
27. Botão direito
28. Menu
29. Botão para descer
30. Volume +
31. Lento
32. Passo
33. Visor
34. Silêncio
35. FWD
36. REV
37. Reproduzir/Pausa

## 3. LIGAÇÕES

- Desligar a alimentação antes da ligação.
- Desligar a alimentação antes de terminar a ligação.
  Os fios devem estar bem ligados; especialmente a ficha deve estar completamente introduzida.

**DVD+TV**

**Notas:**

Existem as seguintes formas de ligar a saída do leitor AV ao aparelho de TV.

- Cabo AV (Cabo de vídeo compósito e cabo áudio esquerdo/direito)
- Cabo HDMI

**DVD+ Amplificador AV**

**Notas:**

Existem as seguintes formas de ligar o leitor com o amplificador:

- Cabo AV (Cabo de saída áudio esquerdo/direito)
- Saída coaxial de áudio

**Aviso:**

Não ligar nenhum amplificador com o conector coaxial, que não tenha o descodificador Dolby digital AC 3 ou DTS. Qualquer tentativa de o fazer e de reproduzir um disco DVD poderá resultar em danos nas colunas e causar possíveis malefícios na audição. Qualquer outro disco, excepto disco DVD, VCD e CD podem ser reproduzidos normalmente sem estarem em conformidade com a restrição acima mencionada.

**Configuração do sistema de TV**

Se a imagem não estiver completamente ampliada, se for uma imagem com margens ou uma imagem a preto e branco, etc, seleccionar na configuração do sistema PAL ou NTSC ou pressionar o botão **N/P** para alterar o sistema TV no controlo remoto**.** Este disco DVD tem a possibilidade de suportar escalas de imagem diferentes, como resultado, pode aparecer uma imagem não completamente ampliada ou a imagem estar parcialmente tapada no aparelho de TV do utilizador.

## 4. Reproduzir discos WMA, MP3 e JPEG

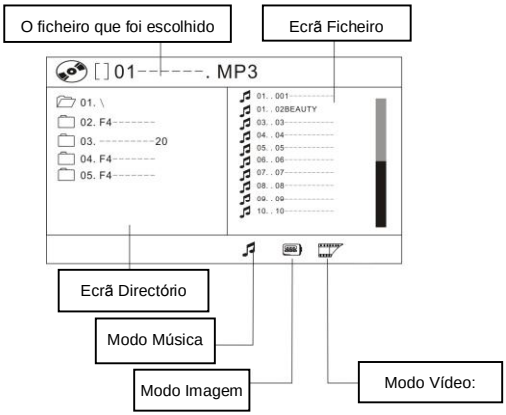


Coloque o disco MP3 / JPEG no tabuleiro, o leitor fará uma busca automática nos directórios dos ficheiros MP3 / JPEG guardados. Após a busca, irá automaticamente para o primeiro directório dos ficheiros MP3 guardados, contendo tanto ficheiros mp3 e jpeg. Se o disco tiver um só tipo de ficheiros, irá automaticamente para o primeiro directório) e reproduz a primeira canção no directório (aparece marcado "'01"). O ecrã mostra o que a seguir se indica:

Usar os botões das Setas para entrar na Área do Directório e marcar o directório pretendido, depois a primeira faixa no mesmo começa a ser reproduzida; pode também usar os botões das Setas para entrar na Área do Ficheiro e seleccionar o ficheiro que pretende reproduzir.

*I. Pressionar os botões das setas Esquerda e Direita, pode activar separadamente a Área do Directório, Área do Ficheiro e a Área de Mudança de Ficheiro.*

*II. A marcação na Área do Directório e na Área do Ficheiro é mostrada na figura acima, enquanto aparece um retângulo transparente na Área de Mudança de Ficheiro.*

*III. Na Área de Mudança de Ficheiro, pode pressionar os botões com setas Esquerda e Direita para mudar a marcação, depois pressionar PLAY(REPRODUZIR), os botões "M", "P" e "V" são mostrados na imagem acima. Por exemplo, se for carregado um disco com ficheiros MP3 e JPEG mas sem ficheiros NES, a cor das letras "M" e "P" ficará branca e a "V" ficará preta. Se estiver a ser reproduzido um disco MP3 a cor da letra "M" fica mais escura.*

*IV. Para o disco com ficheiros WMA, MP3 e JPEG, quando está a reproduzir uma imagem JPEG, pressionar o botão Return(Voltar) pata voltar à lista JPEG.*

*V. Quando uma imagem estiver a ser reproduzida ou em pausa, pressionar os botões com Setas para alterar o ângulo do ecrã.*
*Para Cima: movimentar na vertical*
*Para Baixo: movimentar na horizontal*
*Esquerda: rodar 90º no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio*
*Direita: rodar 90º no sentido dos ponteiros do relógio*

*VI. Quando uma imagem pára, pressionar o botão Menu, o ecrã mostra imagens pequenas. Por ecrã, são mostradas até 6 imagens pequenas. Para ver as 6 imagens seguintes, pressionar o botão Next(Seguinte) ou o botão RIGHT(Direita) para avançar e o botão Prev(Anterior) ou o botão LEFT(Esquerda) para ir para a página anterior.*

*VII. Pode pressionar os botões Numéricos para seleccionar o ficheiro que pretende reproduzir. Por exemplo, se desejar a 15ª faixa na lista actual, pressionar o botão "10+" uma vez, depois pressionar "5", e a 15ª faixa começa a ser reproduzida.*

*Notas: Quando está a ser reproduzido um disco com ficheiros MP3, não é possível ter saída de vídeo somente de áudio digital.*

*VIII. Quando estão a ser reproduzidas imagens JPEG, pressionar o botão Program(Programar) para escolher o modo de imagens alteradas. Existem 17 modos de alteração: Pressionar Program(Programar)*

*repetidamente para activar a função e escolher o modo de alteração desejado. Dispersar de Up para Down (Cima para Baixo), Dispersar de Down para Left (Baixo para Esquerda), Dispersar de Left para Right(Esquerda para Direita), Dispersar da Right para Left (Direita para Esquerda), Dispersar da Left Up para Right Down(Esquerda em Cima para Direita em Baixo), Dispersar da Right Up para Left Down(Direita em Cima para Esquerda em Baixo), Dispersar da Left Down para Right Up(Esquerda em Baixo para Direita em Cima), Dispersar da Right Down para Left Up(Direita em Baixo para Esquerda em Cima), Dispersar do Center para Up / Down(Centro para Cima/Baixo), Dobrar de Up / Down para Center(Cima / Baixo para Centro), Dobrar de Left / Right para Center(Esquerda para Centro), Obturador Horizontal , Obturador Vertical , Dobrar dos Corners para Center(Cantos para o Centro), Reprodução Aleatória, Desligar.*

## 5. EXTRACÇÃO - CD

Áudio-CD codificado para MP3 na pen USB ou cartão SD/MMC/MS
Pressionar o botão subtitle(legenda) no controlo remoto, será visualizado o seguinte ecrã
Usar o botão de direcção (UP, DOWN, LEFT, RIGHT)(PARA CIMA, BAIXO, ESQUERDA, DIREITA), pode seleccionar as opções desejadas visualizada no interface.

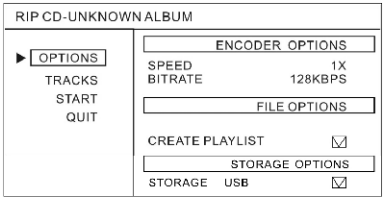


Pressionar o botão ENTER(ENTRAR), pode seleccionar velocidades diferentes, velocidade de transferência de bit diferente, criar ou anular a lista de reprodução.
Pressionar o botão de direcção DOWN 8PARA BAIXO), pode seleccionar a opção TRACKS (FAIXAS), será visualizado o seguinte interface.

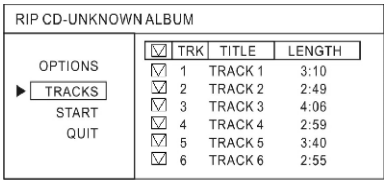


No topo da imagem, pressionar o botão ENTER (ENTRAR) repetidamente, pode seleccionar todas as faixas, e se pressionar de novo, pode desseleccionar todas as faixas. Usar o botão de direcção DOWN e UI (BAIXO e CIMA), e pressionar o botão ENTER (ENTRAR), podem ser seleccionadas ou desseleccionadas faixas desejadas. Usar o botão de direcção DOWN (PARA BAIXO), pode seleccionar a opção START (INICIAR), será visualizado o seguinte interface.

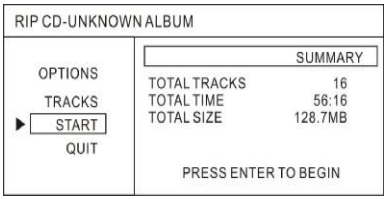


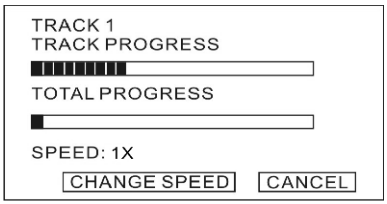


Pressionar o botão ENTER (ENTRAR), a EXTRACÇÃO-CD terá início. No progresso da EXTRACÇÂO-CD, pode alterar a velocidade ao pressionar no botão ENTER (ENTRAR) e pode também ser anulada a operação actual.
Usar o botão de direcção DOWN (PARA BAIXO), pod seleccionar a opção QUIT (ABANDONAR), será visualizado o seguinte interface.

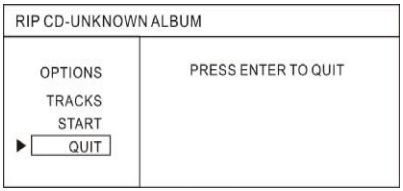


Pressionar o botão ENTER(ENTRAR), pode sair do interface de EXTRACÇÂO-CD.

## 6. Configuração do Sistema

**Fases Gerais do Menu de Configuração**

Pressionar o botão Setup(Configurar), aparecerá o menu de configuração.
Quando o menu principal é visualizado, o sistema DVD ficará em pausa automática.
Pressionar os botões de setas Left e Right (Esquerda e Direita) para marcar o ícone da página desejada, depois pressionar o botão de seta Down ou Right (Baixo e Direita) para activar essa página;
Pressionar o botão SETUP(Configurar)de novo, pode sair do Menu Setup (Menu Configuração).
*Notas: Quando se está a fazer a configuração, ao pressionar nos seguintes botões, o menu de configuração será desligado, enquanto serão memorizadas as escolhas que foram feitas. N / P, Subtitle(Legenda), F.F, F.R, MENU, Play(Reproduzir), Pause(Pausa), Stop(Parar), Step(Fase), Next(Próximo), Prev(Anterior), Zoom (Ampliar), PREV(ANTERIOR), Repeat(Repetir), Angle(Ângulo), language(Idioma), Display(Ecrã), Setup(Configurar).*

### 6.1 CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

São abaixo indicadas as opções de configuração do sistema:

**6.1.1 SISTEMA TV**

De acordo com o Sistema de Cor da TV, pode escolher o Sistema TV.
AUTO: Escolher esta configuração se o seu leitor de DVD estiver ligado a um sistema multi-TV.
NTSC: Escolher esta configuração se o seu leitor de DVD estiver ligado a uma TV NTSC
PAL Escolher esta configuração se o seu leitor de DVD estiver ligado a uma TV PAL.

**6.1.2 SCREEN SAVER (PROTECTOR DE ECRÃ)**

Se o protector de ecrã estiver ligado, o seu leitor DVD está no estado de Parar, Aberto ou Sem Disco, ou então existe uma moldura congelada durante mais de 3 minutos, será visualizado o protector de ecrã. Esta função pode evitar danos no ecrã.
ON:(LIGADO) Escolher esta configuração para activar o protector de ecrã.
OFF:(DESLIGADA) Escolher esta configuração para desactivar o protector de ecrã.

**6.1.3 SAÍDA HD**

Nesta opção, podem ser seleccionadas resoluções diferentes. A configuração por defeito é HD OFF.(HD DESLIGADO)
Quando muda para a saída HDMI com resolução diferente da saída normal de vídeo, será visualizado um interface. Seleccionar "yes"(sim) para confirmar a alteração, seleccionar "no" (não) para sair.

**6.1.4 VÍDEO**

**VÍDEO:** Escolher esta configuração se o seu leitor de DVD estiver ligado a uma TV com cabo AV.

**6.1.5 TIPO TV**

16 : 9 (Wide Screen): Escolher esta configuração se o seu leitor de DVD estiver ligado a uma TV de ecrã largo. Se escolher esta configuração e não tiver uma TV de ecrã largo, as imagens no ecrã podem aparecer distorcidas devido a compressão vertical.
4 : 3 LB (Letter Box): Escolher esta configuração se o seu leitor de DVD estiver ligado a uma TV de aspecto normal. Os filmes serão visualizados no seu aspecto normal (razão entre a altura e a largura). Poderá ser visualizada a totalidade da moldura do filme, mas ocupará uma pequena porção do ecrã na vertical. O filme pode aparecer com barras pretas no topo e na base do ecrã.
4 : 3 PS (Pan & Scan): Escolher esta configuração se o seu leitor de DVD estiver ligado a uma TV de aspecto normal. O filme pode preencher a totalidade do ecrã da sua TV. Isto pode significar que partes da imagem (as margens esquerda e direita) não serão visualizadas.

*Notas: A proporção de visualização de imagem está relacionada com o formato de disco gravado. Alguns discos podem não reproduzir as imagens na proporção do aspecto escolhido. Se reproduzir um disco gravado no formato 4:3 numa TV de ecrã largo, aparecerão barras pretas no lado esquerdo e direito do ecrã.*
A configuração do ecrã deve ser ajustada ao tipo de televisão que se possui.

**6.1.6 PALAVRA-PASSE**

A opção palavra-passe é inicializada bloqueada, e não pode configurar os limites de classificação ou alterar a palavra-passe. De modo a que a função Classificação funcione, o modo de palavra-passe deve ser activado. Se pretender configurar o limite da classificação, é necessário introduzir a palavra-passe por defeito, que é 0000 depois pressionar o botão Enter (Entrar) para confirmar.

**6.1.7 CLASSIFICAÇÃO**

A função Classificação é um sistema de limite de classificação, semelhante ao da classificação de filme. Funciona com os discos DVD aos quais foi atribuída uma classificação. Esta função ajuda a controlar os tipos de DVD que a sua família vê.

Estas são as opções de classificação: 1 SEGURO PARA CRIANÇAS, 2 G, 3 PG, 4 PG13, 5 PG-R, 6 R, 7 NC-17, 8 ADULTO.

*Notas: Se a opção palavra-passe estiver bloqueada, não é possível configurar o limite de classificações, este não funciona quando a opção palavra-passe é desbloqueada.*

**6.1.8 POR DEFEITO**

Escolher esta opção para repôr as opções de configuração nas pré-definições originais.

## 6.2 CONFIGURAÇÃO DO IDIOMA

São abaixo indicadas as opções de configuração do idioma:

**6.2.1** Marcar a opção de IDIOMA OSD, e depois pressionar os botões com a Seta para escolher o Idioma OSD da sua preferência. Pressionar o botão ENTER (ENTRAR) para confirmar, e o OSD será visualizado nesse idioma.

**6.2.2** Marcar a opção de IDIOMA ÁUDIO, e depois pressionar os botões com a Seta para escolher o idioma áudio da sua preferência. Pressione o botão ENTER(ENTRAR) para confirmar. Se o disco que está a ser reproduzido tiver esse idioma disponível, emitirá o áudio nesse idioma.

**6.2.3** Marcar a opção de IDIOMA LEGENDA, e depois pressionar os botões com a Seta para escolher o idioma das legendas da sua preferência. Pressione o botão ENTER(ENTRAR) para confirmar. Se o disco que está a ser reproduzido tiver esse idioma disponível, reproduzirá as legendas nesse idioma.

**6.2.4** Marcar a opção de IDIOMA MENU, e depois pressionar os botões com a Seta para escolher o idioma de menu da sua preferência. Pressione o botão ENTER(ENTRAR) para confirmar. Se o disco que está a ser reproduzido tiver esse idioma disponível, reproduzirá o menu nesse idioma.

*Notas: Se o seu idioma preferido não estiver disponível, o disco será reproduzido no idioma por defeito.*

**6.2.5** Marcar a opção de LEGENDA MPEG4, e depois pressionar os botões com a Seta para escolher a Legenda da sua preferência. Pressione o botão ENTER(ENTRAR) para confirmar.

*Notas: Se o seu idioma preferido não estiver disponível, o disco será reproduzido no idioma por defeito.*

## 6.3 CONFIGURAÇÃO DO ÁUDIO

São abaixo indicadas as opções de configuração áudio:

**6.3.1** Marcar a opção de ÁUDIO OUT(SAÍDA ÁUDIO) , e depois pressionar os botões com a Seta para escolher a saída de áudio da sua preferência.. Pressionar o botão ENTER(ENTRAR) para confirmar: Existem 3 modos opcionais de saída áudio: SPDIF/OFF, SPDIF / RAW, e SPDIF/ PCM.

SPDIF/OFF: Não é emitido qualquer sinal a partir da Saída Coaxial. Se seleccionar esta opção, o HDMI não tem saída áudio.

SPDIF/ RAW: Escolher esta opção se o seu leitor DVD estiver ligado a um amplificador de potência através dum cabo coaxial ou óptico. Quando está a reproduzir um disco gravado nos formatos áudio Dolby Digital, DTS e MPEG, os sinais digitais correspondentes serão emitidos a partir da tomada de Saída Coaxial ou Óptica. As tomadas de saída digital deste leitor são destinadas para a ligação com o receptor ou descodificador Dolby Digital, DTS ou MPEG.

SPDIF / PCM: Escolher esta opção se o seu leitor DVD estiver ligado a um amplificador estéreo digital de 2-canais. Quando está a reproduzir um disco gravado nos formatos áudio Dolby Digital e MPEG, os sinais

serão modulados num sinal PCM 2-canais, e serão emitidos a partir da tomada de Saída Coaxial ou Óptica. (A configuração por defeito é SPDIF/PCM para a saída de áudio HDMI)

**6.3.2 TECLA**

Use o botão da seta Up(Cima) e Down(Baixo) para fazer o deslocamento e ajustar a tecla.

## 6.4 CONFIGURAÇÃO DO VÍDEO

São abaixo indicadas as opções de configuração vídeo:
BRILHO/CONTRASTE/MATIZ/SATURAÇÃO/NITIDEZ
Use o botão da seta Up(Cima) e Down(Baixo) para fazer o deslocamento e ajustar .

**6.4.1** COR INTENSA: OFF/30 BIT/36 BIT

## 6.5 CONFIGURAÇÃO DAS COLUNAS

São abaixo indicadas as opções de configuração das colunas:

**6.5.1 MISTURA**

Use o botão da seta Up(Cima) e Down(Baixo) para fazer o deslocamento e ajustar a saturação.
LT / RT: Escolher esta configuração, fará com que pareça estar num cinema se o disco original do filme tiver sido gravado a partir dum formato codificado em Pro Logic Dolby Digital.
ESTÉREO: quando estão a ser reproduzidos 2-canais de som, será emitido um sinal estéreo.
VSS: Escolher esta configuração quando está a ser reproduzido um disco gravado com som 5.1-canal, o efeito das faixas de som ambiente fictício serão ouvidas a partir da faixa principal de som.

## 6.6 CONFIGURAÇÃO DIGITAL

São abaixo indicadas as opções de configuração vídeo:

**6.6.1 MODO OP**

LINE OUT: Escolher esta configuração para a saída de sinal de entrada. Será mais apropriado para reproduzir durante a noite, porque o nível de volume é baixo.
RF REMOD: Será mais apropriado escolher esta configuração para reproduzir durante o dia, porque o nível de volume é elevado.

**6.6.2 ALCANCE DINÂMICO:** Quando está seleccionado "LINE OUT", escolher esta configuração para ajustar a proporção de saída de sinal e obter um efeito diferente. SE o ajustamento for feito para FULL (TOTAL) o valor de pico de sinal áudio será o mínimo, enquanto se ajustar para OFF será o máximo.
*NOTA: Esta opção será validada quando o DOWNMIX (MISTURA) está em OFF (DESLIGADA).*

**6.6.3 DUAL MONO (ESQUERDO + DIREITO)**

Escolher esta opção para configurar o modo de saída mono L(E) e R(D), existem quatro modos nesta opção: ESTÉREO, MONO L(E), MONO R(D) E MIX MONO.

## 7. Especificação

| | |
|---|---|
| Sistema sinal | PAL/AUTO/NTSC |
| Resposta Frequência | 20HZ-20KHZ( em 1KHz 0 dB) |
| Proporção de Sinal-para-ruído | ≥90 dB( em 1KHz 0 dB) |
| Distorção Áudio+Ruído | ≤-60dB ( em 1KHz0dB) |
| Saída de Áudio (Áudio analógico) | $2.0^{+0}_{-1.0}$Vrms |
| Saída de Vídeo | Compósito:1.0±0.2Vp-p<br>Impedância de carga 75Ω, desequilíbrio, polaridade negativa |
| Resolução MÁX. | >500 linhas |
| Alimentação | ~110-240V/50~60Hz para 5V |
| Dimensões | 245(mm)X178(mm)X43(mm) |
| Discos Suportados | MPEG-4/Xvid/DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/Imagem Kodak/CD Fotos |
| USB | 2,0 |

***REFERÊNCIA:***

*Para proteger o seu leitor DVD, o intervalo entre duas operações consecutivas no botão de Alimentação deve ser superior a 30 segundos.*
*Se for para estar sem ser usado durante um período de tempo, a ficha deve ser retirada da tomada eléctrica.*
*O leitor deve somente funcionar na condição de que o tipo de alimentação corresponda ao indicado na etiqueta. Caso contrário, não funciona ou poderá mesmo ficar danificado.*
*O leitor pode não ser compatível com alguns discos encriptados.*
*Se acidentalmente o leitor parar de reproduzir, ligue-o de novo.*

## 8. Resolução de Problemas

**Sem imagem:**
Assegurar que o equipamento está correctamente ligado.
Ligar o cabo de vídeo correctamente nas tomadas adequadas.
Seleccionar na TV o modo de entrada de vídeo correcto.
**Imagem Distorcida**
O disco tem sujidade e necessita de ser limpo.
É normal o aparecimento de alguma distorção quando em Fast Motion Playback(Reprodução em Movimento Rápido).
**Sem Som**
Verificar as ligações. Verificar o volume no equipamento que ligou.
Ligar o cabo de áudio correctamente nas tomadas adequadas. Assegurar que as configurações de entrada para o sistema de televisão e de estéreo estão correctas. Se o leitor estiver no modo silêncio, pressionar o botão Mute(Silêncio) de novo para activar o som.
**Sem Efeito de Som Estéreo enquanto está a reproduzir um CD de vídeo ou CD**
Verificar as ligações.
**O Controlo Remoto não funciona adequadamente**
Remover todos os obstáculos que possam existir entre o leitor DVD e o controlo remoto.
O controlo remoto está demasiado afastado do leitor de vídeo DVD. Operar com o controlo remoto dentro da distância de funcionamento. Apontar o controlo remoto para o sensor remoto do leitor de vídeo DVD.
Se as baterias do controlo remoto estiverem gastas, deverão ser substituídas por outras novas.
**O leitor DVD não começa a reproduzir**
Não está nenhum disco introduzido (aparece no ecrã o símbolo de no disc (sem disco). Introduzir o disco. O disco é colocado voltado para baixo. Colocar o disco com o lado de reprodução voltado para baixo. O disco está sujo. Limpar o disco de novo.

## 9. Reciclagem

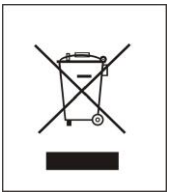

Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

A reparação deve ser levada a efeito apenas por pessoal autorizado para a mesma. Reparação não autorizada pode resultar na anulação da garantia. Se existirem alguns problemas com o produto, deverá ser contactado o distribuidor.

CE

**TODOS OS DIREITOS RESERVADOS**
**COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S**
**WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM**